


■ハンドルノブの取り外し方法



■六角 I 型ノブの場合

- 1 市販の六角レンチを使用し、スクリューを外します。(六角レンチ2.5mm)

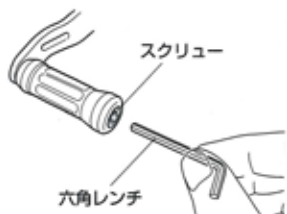

※取り付けの際は、付属のスクリューを使用してください。

- 2 ベアリング (カラーまたはボールベアリング) とハンドルノブを外します。

■ I 型, T 型ノブの場合

- 1 キャップを外します。

T 型ノブの場合

市販のマイナスドライバー等を差込み外します。



I 型の場合

付属の工具を使用し、キャップの穴に引っかけて外します。



- 2 ベアリング (カラーまたはボールベアリング) とハンドルノブを外します。

■パワーライトノブの場合

- 1 別売の工具を使用し、時計回りに緩め、キャップを外します。



※キャップは逆ネジになっております。ご注意ください。

- 2 ベアリング (カラーまたはボールベアリング) とハンドルノブを外します。

■ハンドルノブの取り付け方法



- 1 図のように、シャフトにワッシャー、ベアリング (カラーまたはボールベアリング) を入れノブを挿入し、残りのベアリングを入れます。スクリューをプラスドライバーを使ってしっかりと締め込みます。(2つ目のベアリングがノブに納まるよう、しっかり入れてください。)



- 2 図のように、キャップを押込んでください。



ハンドルにガタがある場合は、付属の調整ワッシャーを図Aの位置に追加してください。



追加する場合、ワッシャーを入れすぎると、ハンドルノブが回転しなくなるのでご注意ください。

ノブ取り付けの際、スクリューを締め込む前に、ベアリングがしっかりとシャフトに嵌っているか確認ください。右図の矢印の様にシャフトの先端とベアリングの面が一致していればOKです。

